



GARAGEPORT
EXPERTEN



MANUAL - FJÄRRKONTROLL

Hur du byter till Rolling code på RSC 4 BISECUR om du ska programmera din nya fjärrkontroll till din gamla motor



1.

Börja med att skruva bort fjärrkontrollens skruvar. Det sitter fyra stycken skruvar på kontrollens baksida. Dessa skruvas enklast bort med en stjärnskruvmejsel.



2.

När du har skruvat bort fjärrkontrollens baksida ser det ut enligt bilden. Den gula tejpens finns på helt nya kontroller. Om du byter batteri på en använd kontroll är det gula skyddet redan borttaget. Det är viktigt att skyddet har tagits bort till nästa steg.




3.

Nu är det dags att ta bort batteriet. Samtidigt som du tar bort batteriet, ta även bort den gula tejpens. Batteriet tas försiktigt bort med en skruvmejsel.




4.

Det är viktigt att batteriet plockas bort ur kontrollen i minst 10 sekunder.

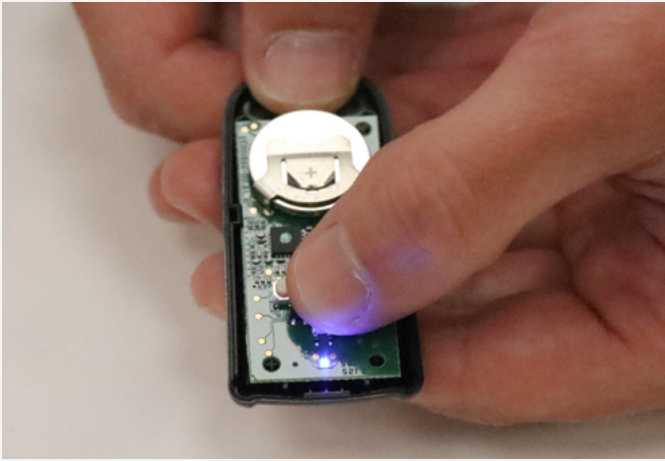

5.

Efter att 10 sekunder har gått sätts batteriet tillbaka, samtidigt som du håller in en av knapparna som du vill använda vid öppning av garageporten. Det finns totalt fyra stycken att välja mellan. När du håller in vald knapp börjar först ledlampan lysa med ett blått sken i några sekunder, sedan övergår ledlampan till att blinka snabbt i 2 sekunder, i samma blåa sken.

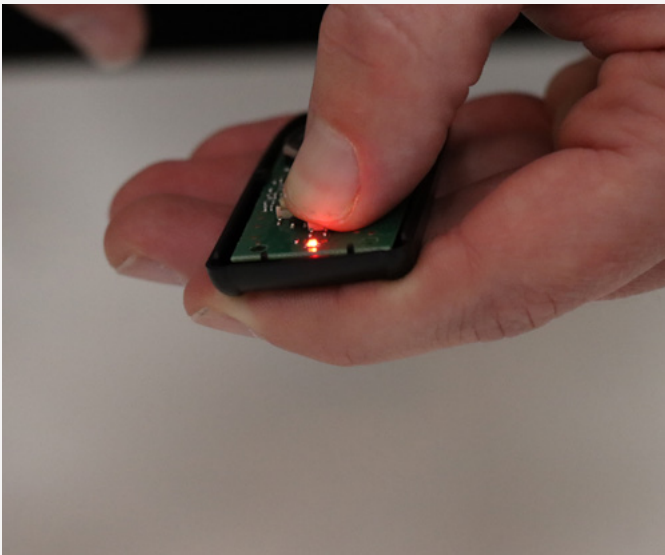

6.

Efter att det blåa ljuset har varit tätt och blinkat i cirka 10 sekunder går ledlampan över i att blinka i ett långsamt rött sken, som efter några sekunder blir mer intensivt. Efter ytterligare några sekunder lyser ledlampan med ett fast rött sken. Släpp knappen.

Bra jobbat! Nu har du gjort om din fjärrkontroll så att den passar med en motor som inte använder Rolling code. Nästa steg blir att programmera ihop den med din motor. Följ bruksanvisningen för respektive motor för att programmera ihop din fjärrkontroll med din motor.